



Profil pro střední zátěž  
pro následnou montáž na povrch


## FSN

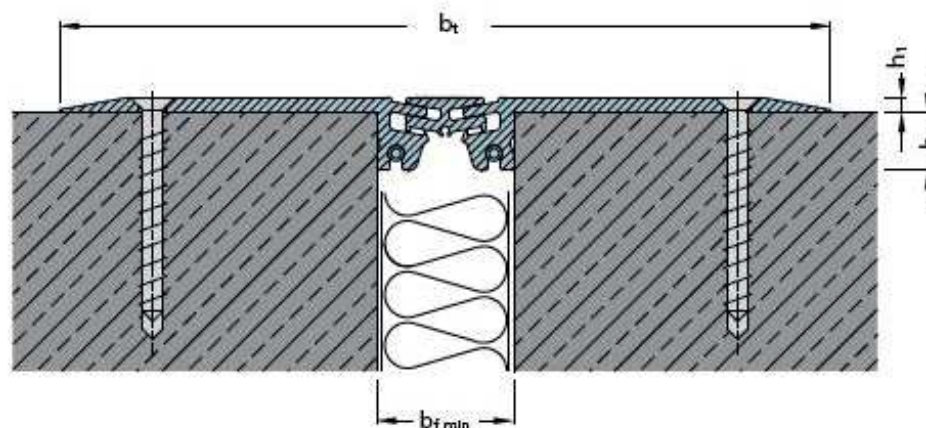

FSN 46

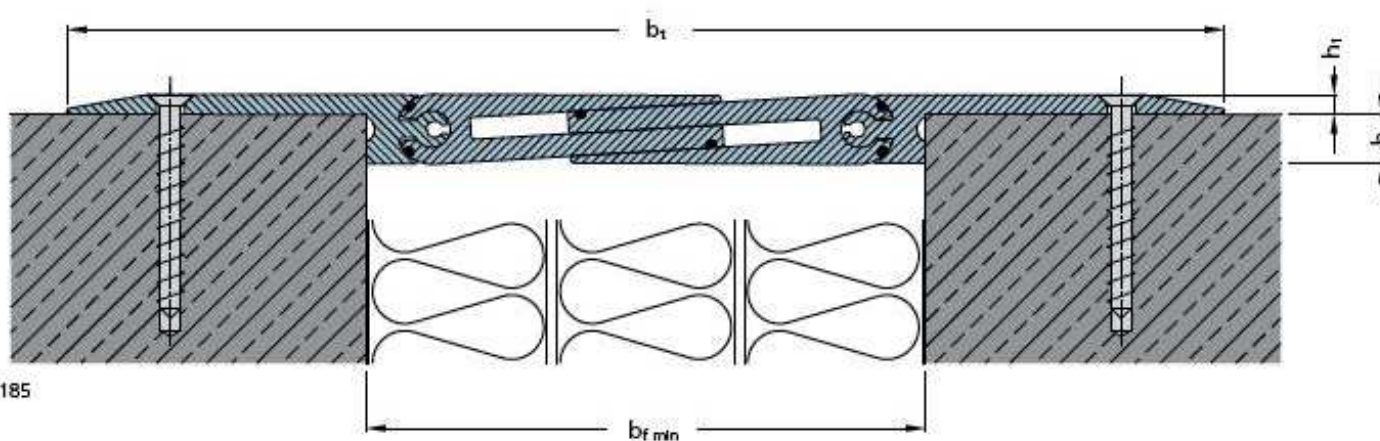

FSN 185

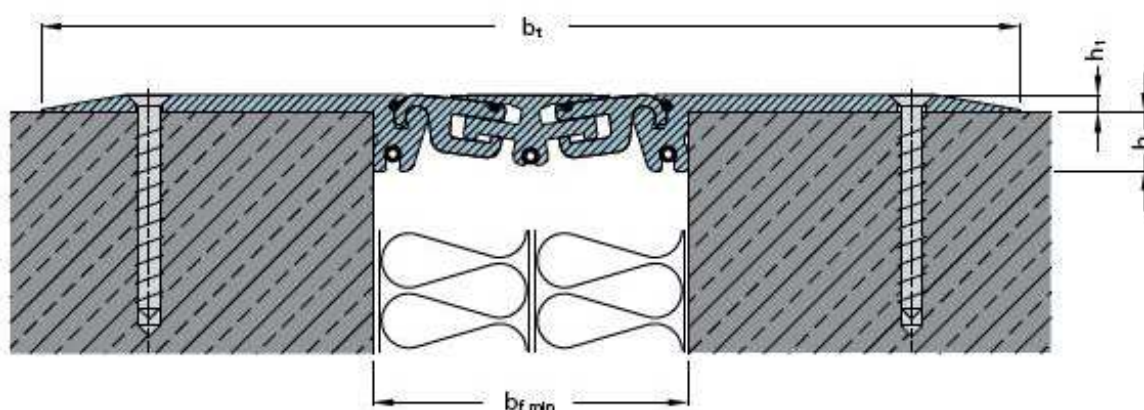

FSN 105 / 155

## Montážní instrukce:

Veškeré nerovnosti povrchu, ke kterému se má profil upevnit, se musí opravit pomocí epoxidového lepidla, např. Reckli-Adhesive EP. Poté se na obě strany upevní hliníkové konzoly pomocí šroubů z nerezavějící oceli se zápusnou hlavou, např. Multi Monti, typ MMS-7,5 ES, popř. podobných, a to v intervalech 200 mm.